

MS839ハンドヘルド バーコードスキャナ

取扱説明書

2010年2月

ユニテック・ジャパン株式会社

目 次

第1章 概要	4
第2章 キーボードインターフェース	5
2.1 キーボードインターフェースのインストール	5
2.2 キーボード無し、あるいはノートPCに接続	6
2.3 USBインターフェースのインストール	7
2.4 動作パラメータの理解	7
第3章 RS232インターフェース	9
3.1 インストール	9
3.2 動作パラメータの理解	10
第4章 設定	12
4.1 バーコードメニュー設定	12
4.1.1 セットアップの手順	12
4.1.2 バーコード長の設定	13
4.1.3 コードID設定	13
4.1.4 プリアンブルとポストアンブル	15
4.2 クイックセットアップ	16
4.3 バッチセットアップ	16
第5章 ピン配列と仕様	20
5.1 ピン配列	20
5.1.1 キーボードインターフェース	20
5.1.2 RS232インターフェース	20
5.2 仕様	22

付録A クイックセットアップチャート	23
付録B ファンクションコード - PC用	25
付録C 設定メニュー	
グループ1 デバイスタイプ	27
グループ2 ビープと遅延	28
グループ3 キーボードウェッジ設定	30
グループ4 RS232設定	32
グループ5 スキャナポート	34
グループ6 コードID定義	36
グループ7 コード設定	37
グループ8 コード設定(UPC/EAN/JAN)	43
グループ13 MATRIX 2 of 5,IATA	46
グループ32 GS1 Databar	48
グループ9 ダンプ設定	51
付録E フルASCIIチャート	52
付録F バーコードテストチャート	59

第1章 概要

MS839バーコードスキャナは、キーボード、USBインターフェースそしてRS232シリアルインターフェースをサポートしています。

キーボード、USBインターフェースは、Windows PCをサポートしています。

RS232シリアルインターフェースは、RS232通信プロトコルを使用してデータを送信します。通信速度は300bpsから 38400bpsの範囲です。

UNIXやXENIX等のANSI ASCII通信環境がインストールされたシステムでは、RS232ターミナルインターフェースは、全二重とブロック通信モードをサポートします。

MS839スキャナは、以下のバーコードシンボルをサポートします。

Code 39 (標準とフルASCII) Codabar (NW7)

UPC/EAN/JAN UCC/EAN 128

Interleaved 2 of 5 Code 32

Standard 2 of 5 Code 93

MSI Code Code 128

Plessy Code China Postal Code

GS1 Databar


第2章 キーボードインターフェース

キーボードインターフェースの場合、スキャナはPCとキーボードの間に取り付けられます。図をご覧下さい。スキャナは、キーボード入力をエミュレートすることによってPCにデータを送出し、キーボードの拡張の様に働きます。

2.1 キーボードインターフェースのインストール スキャナは下の図のようにして簡単にインストールすること ができます。インストールする前に、ケーブルがYタイプのも のであることをお確かめ下さい。

インストールの手順

(1) Yケーブルのモジュラコネクタ(RJ45)をクリック感があるまでスキャナの底部に差し込みます。

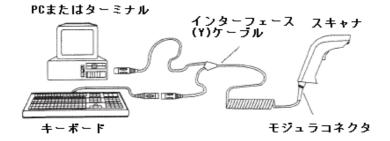

- (2) PCまたはターミナルの電源を切ります。
- (3) PCまたはターミナルからキーボードを外します。
- (4) キーボードのコネクタをYケーブルの合う方に差し込み ます。
- (5) Yコネクタの残った方をPCまたはターミナルのキーボー ドポートに差し込みます。
- (6) PCまたはターミナルの電源を入れ、スキャナのスイッチ を押すとレーザ光が出ることを確認します。

- (7) ステップ6で何も起こらなかったら、ケーブルの接続を先 ずチェックして、PCあるいはターミナルの電源が入って いることを確認します。
- (8) スキャナがあらかじめPCまたはターミナルに接続されていない限り、付録Dのグループ1から正しいデバイス番号を選択する必要があるかもしれません。
- (9) このスキャナの標準設定は、IBM PC/ATとPS/2です。 確実に選択するには以下のバーコードをスキャンしま す。

.C001\$

F3 AT[PS/2]

2.2 キーボード無し、あるいはノートPCに接続

スキャナは、キーボードが無い場合に「キーボードエラー」 メッセージを出さないようにするために、PCによって出され るキーボード問い合わせに応える機能を持っています。

この機能は、キーボード入力が不要なアプリケーションで便利です。この機能を有効にするには以下のバーコードをスキャンします。(あるノートPCではこの機能が正しく動作しないかもしれません。)


.C007\$



Keyboardless

2.3 USBインターフェースのインストール

USBインターフェースケーブルを持つスキャナをPCのUSB ポートに接続することができます。以下の図をご覧下さい。 初めて接続するときはドライバをインストールするために時 間がかかる場合があります。

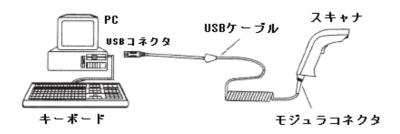

工場出荷標準値は、USBインターフェースです。以下のバーコードをスキャンすると確実に正しい設定になります。



2.4 動作パラメータの理解

各種のアプリケーションに合うように設定することのできる 動作パラメータがあります。

文字間遅延

文字間遅延は、最初の文字が送られた後、次の文字を送信する前にスキャナが待つ時間です。スキャナによって送られる 文字が正しくないか抜ける場合、文字間遅延を長くすると問 題が解決するかもしれません。

ブロック間遅延

ブロック間遅延は、連続する二つのスキャンの間の最小時間間隔です。ホストPCの処理速度がスキャン速度よりも遅い場合、ブロック間遅延を大きくするとデータの信頼性が得られるかもしれません。

ファンクションコード

スキャナは、事前に定義されたラベルをスキャンすることによってキーボードのファンクションキーと他の特殊キーをエミュレートすることができます。付録BはPCの特殊キーのラベルがあります。オプションとして、これらに対応するCode 39文字(かっこ中)を印刷することによって、これらのラベルの印刷ができるでしょう。

Caps-Lock

このパラメータは、現在のキーボードのCaps-Lock状態をスキャナに知らせるので、スキャナによって送信される文字は大文字・小文字が正しくなります。

自動トレース (PC/XTのみ)

自動トレースモードでは、スキャナはCaps-Lockの状態を自動的に追い続けます。あるPCでは、スキャン性能が自動トレースのために落ちます。スキャン性能が悪い(あるいは読まない)、もしくはスキャナが大文字、小文字を正しく出力しない場合、自動トレースの代わりに以下のいずれかを試してみて下さい。

● Lower Case(下段)

キーボードがシフトしていない状態(Caps Lockが押されていない)では、"Lower Case"を選択します。

● Upper Case(上段)

キーボードがシフト状態(caps Lockがオン)の場合、 "Upper Case"を選択します。

Alt Keyモード

"Alt Keyモード"は、言語の選択です。ALTキーと数字キーパッドのキーを押すことによって送信される文字は、MS-DOSの機能です。 "ALT keyモード"を選択したとき、スキャナはスキャンしたバーコードの各文字を表すためにASCIIの組み合わせコードを送ります。システムがALTキー送信を受け入れられる場合、このモードを有効にして"大文字/小文字"と"言語"の選択を無視することができます。付録D2とD3に設定があります。


第3章 RS232インターフェース

3.1 インストール

RS232シリアルインターフェースでスキャナを使用する場合、RS232インターフェースケーブルと電源アダプタが必要です。ケーブルのピン配列とアダプタの仕様については第7章をご覧下さい。

インストールの方法

- (1) 先ず、スキャナのケーブルがPCまたはホストのRS232コネクタと合っていることを確認します。ピン配列が違っている場合、アダプタや変換コネクタが必要になる場合があります。
- (2) ホストの装置がRS232ポートに電源出力を持っている場合、スキャナコネクタの9ピンに電源を接続することによってスキャナに電源を供給することができます。もしコネクタに電源が供給されない場合、電源アダプタが必要です。アダプタをDB9コネクタの電源ジャックに差し込みます。

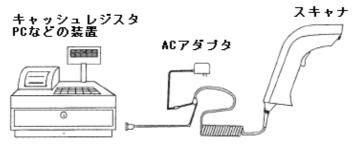

RS232コネクタ

- (3) インターフェースケーブルのDB9コネクタをホストの RS232ポートに差し込み、ホストの電源を入れます。
- (4) スキャナの電源が入ったら、長いビープ音が鳴り、スキャナが使用できる状態になります。

3.2 動作パラメータの理解 デバイスタイプ

.C002\$



Serial Interface

転送速度、パリティとデータビット:

これらのパラメータは、ホストと一致しなければならないスキャナの通信プロトコルをセットします。シリアルインターフェースの標準設定は、9,600bps、パリティ無し、そして8データビットです。

- 転送速度: 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200または38400
- パリティは偶数、奇数、スペース、マークまたは無しで す。
- データビットは7または8ビット長です。

スキャナは、7データビットとパリティなしの組み合わせはサポートしていません。この組み合わせは7データビット+マークパリティとして扱われます。

ハンドシェーク:

スキャナはオプションとしてCTS/RTSハンドシェークをサポートしています。ハードウェアハンドシェークは文字ごとをベースにしてサポートされています。

通信中に、スキャナはタイムアウトパラメータで時間内に CTSが有効になるまでデータの送信を停止します。このタイムアウト待ちの時間は以下の通りです:

- CTSが有効になった場合。
- CTSが有効でない場合、スキャナはエラービープ音を発し、現在バッファされたデータを捨てます。

BCC文字:

BCCチェック文字は、"排他的OR"の方法を使用して全体のデータストリームについて計算されます。データ確認のためにデータストリームの後に送られます。

タイムアウト:

アプリケーションに合うようにハンドシェークとACK/NAKプロトコルについてタイムアウト時間を設定することができます。

3.3 シリアルTTL

本スキャナは、シリアルTTLインターフェースをサポートしています。これはRS232データ通信フォーマットですが、OVからSVのTTL電圧出力です。

第4章 設定

スキャナインターフェースは、ユーザ固有のアプリケーションに合うように設定することができます。設定パラメータは電源が切られても内容を保持している非揮発性メモリに保持されます。

4.1 バーコードメニュー設定

付録Cの設定メニューは、以下の8グループがあります。

● グループ1: デバイス選択

● グループ2: ビープ音と遅延

● グループ3: キーボード

● グループ4: RS232設定

● グループ5: スキャナポート

● グループ6: Code 39, I 2 of 5, S 2 of 5, Code 32

● グループ7: Code 128, Code 93, Code 11,

Codabar, MSI

● グループ8: UPC/EAN/JAN

● グループ9: ダンプ設定

● グループ13: MATRIX 2 of 5, IATA

● グループ32: GS1 Databar

4.1.1 セットアップの手順

ほとんどのパラメータについては、設定を行うためには以下 のステップを実行します。

- (1) 変更するパラメータを含むグループを見つけます。
- (2) ビープ音が聞こえた時、新しい設定がメモリに定義もしくは更新されます。

ほとんどの設定は一つのバーコードですが、ある設定は設定を行うために複数のバーコードをスキャンする必要があります。これらには以下の設定があります。

二重確認:

ステップ1: グループ5の二重確認をスキャン

ステップ2: 数字をスキャン

ステップ3: 最小長または最大長をスキャン

最小長/最大長

ステップ1: 最小長または最大長をスキャンステップ2: 付録Eから二桁をスキャン

ステップ3: 最小長または最大長をスキャン

注意:

1. 完了していないことを示すためにビープが3回鳴ります。

2. 間違い、あるいはステップを忘れた場合、以下のバーコードをスキャンします。

RESET IIII



4.1.2 バーコード長の設定

以下の例は、最小長5と最大長20のCode 39をセットする方法を示しています。

- * "グループ7開始"をスキャン
- *Code 39を選択するために "F1" をスキャン
- * 最小長を入力するために"最小長"をスキャン
- * 5桁を選択するために"0"と"5"をスキャン(付録E)
- * 最小長の設定を終了するために"最小長"をスキャン
- * 最大長を入力するために"最大長"をスキャン
- * 20桁を選択するために"2"と"0"をスキャン(付録E)
- * 最大長の設定を終了するために"最大長"をスキャン
- * 設定を終了するために"終了"をスキャン

4.1.3 コードID設定

スキャナによってサポートされる各バーコードシンボルは、 以下に示す標準のID文字を持っています。

コードID

シンボル	ID	シンボル	ID
MSI	eO	Codabar	N
EAN 8	eО		
UPC-E	E		
UPC-A	A	UK Plessy	P
EAN13	F		
Code 93	L	Full ASCII Code 39	M
Code 11	J	Standard Code 39	M
TELPEN	J	S25 Code	Н
EAN 128	FF	Industrial 2 of 5 (Code 2 of 5)	С
Code 128	K	China Post Code (Toshiba Code)	С
Code 32 (Code39 PARAF)		Interleaved 2 of 5	I

IDの設定-設定の手順

設定のステップ:

- 1. シンボルのSet IDバーコードをスキャン
- 2. フルASCIIテーブルから1ないし2英数文字をスキャン
- 3. Set IDバーコードを再度スキャン

例: MSIコードID=A、Code 93=G9を定義

MSI:

ステップ1: MSI Set ID(グループ8)をスキャン

ステップ2: "A" をスキャン

ステップ3: MSI Set ID(グループ8)をスキャン

Code 93:

ステップ1: Code 93 Set ID(グループ8)をスキャン

ステップ2: 付録E フルASCIIチャートから "G" をスキャ

ン、"9"をスキャン

ステップ3: Code 93 Set ID(グループ8)をスキャン

6.1.4 プリアンブルとポストアンブル

A0125



PREAMBLE(16)

.A013\$



POSTAMBLE(16)

例:

プリアンブル文字列を"##"としてセット ポストアンブル文字列を"\$*"としてセット

設定の手順

ステップ1: プリアンブルをスキャン

ステップ2: フルASCIIテーブルから"#"を2回スキャン

ステップ3: プリアンブルをスキャン

ステップ4: ポストアンブルをスキャン

ステップ5: フルASCIIテーブルから"\$"を2回スキャン

ステップ6: ポストアンブルをスキャン

フォーマット:

 $\{J'' | T'' | \{J'' | T'' | \{J'' | T'' | T'' | \{J'' | T'' | T'' | \{J'' | T'' |$

1. プリアンブルは、スキャンしたバーコードの前に付けられる16文字以内の文字列

2. ポストアンブルは、スキャンしたバーコードの後に付けられる16文字以内の文字列

4.2 クイックセットアップ

付録Aはクイックセットアップチャートです。一つのラベルで 一つのファンクションを設定することができます。スキャナ を設定するには、設定したいラベルを探してラベルをスキャ ンします。

4.3 バッチセットアップ

複数のスキャナを設定する必要がある場合、スキャナ(マスター)の設定を他のスキャナにコピーすることができます。マスタスキャナから得られる一連のカスタムセットアップラベルを印刷して、他のスキャナでこれらのラベルを読み取ります。

以下のラベルは「ダンプ設定」ラベルと呼ばれます。ラベルをスキャンする前に、テキストエディタ(メモ帳、Wordなど)を開いて下さい。以下のラベルをスキャンすると、スキャナの設定は一つもしくは複数行のASCII文字列で画面に表示されます。バーコード印刷ソフトウェアを使用し、Code 39シンボルを選択し、バーコードラベルを生成します。他のスキャナに設定をコピーするためにこのバッチ設定ラベルを使用します。

.A016\$

Dump Settings


例:

- 1. 設定内容
 - 1.1 ビープ音: ビープ低 高
 - 1.2 CapsLockモード: CapsLock ON(固定)
 - 1.3 読み取りモード:連続自動オフ
- 2. 設定手順
 - 2.1 ビープ 低 高スキャン(グループ3)
 - 2.2 CapsLock On (固定) をスキャン(グループ3)
 - 2.3 連続自動オフ(グループ2)をスキャン

3. 全てのパラメータは英数文字に変換され、画面に表示されます。




4. バーコード印刷プログラムで、画面に表示された各行ごとに印刷します。バーコードは ${f Code}$ 39でなければいけません。

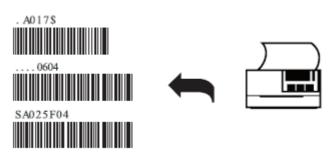


5. 同じ設定にしたいバーコードスキャナで各バーコードを読みます。最初の行から読み始め、次に二行目、等々、上から下の順に読みます。


正しい設定



誤った設定



誤った設定

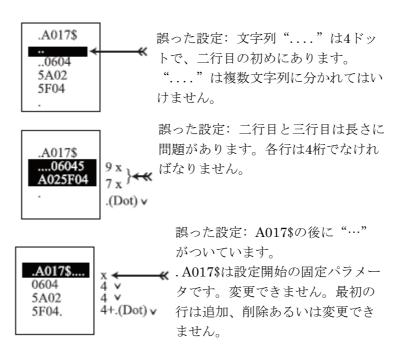

- 標準値と異なる設定のみがダンプされます。
- 設定は、PCがスキャナのデバイスタイプ(USB, RS232 等)と合っている場合にのみPCにダンプすることができます。前の例のデバイスタイプ "Keyboardless Wedge" (キーボード無しウェッジ)は、PC/ATインターフェースですので、PC/ATキーボードインターフェースをサポートしていないシステムに設定をダンプすることはできません。

.A018\$

Dump Settings On PC/AT


● 複数の文字列を一つにまとめる、あるいは一つの文字 列を複数に分割することによってダンプの長さを調整 することができます。以下の文字列は上記の例と同じ 効果があります。

... I800C06D51DJ8080 80A0O7C005354415254.

文字列に文字を追加したり、文字を削除することはできません。そして最初の3文字"…"が最初の文字列になければなりません。

● ダンプされた文字列のすべての文字は大文字です。ダンプされた文字列に小文字がある場合、大文字に変えて下さい。

第5章 ピン配列と仕様 5.1 ピン配列



モジュラコネクタ(正面)

5.1.1 キーボードインターフェース

以下の表はキーボードインターフェースのモジュラコネクタ のピン配列を示しています。

ピン番号	信号
1	未使用
2	未使用
3	DET
4	GND
5	ターミナルデータ
6	ターミナルクロック
7	電源入力(+5V)
8	キーボードクロック
9	キーボードデータ
10	未使用

注: DET信号は双方向I/Oピンで、保守用です。

キーボードの場合、インターフェースケーブルには更に二つのコネクタがあります。

5.1.2 RS232インターフェース

スキャナは、モジュラコネクタでRS232 TTLをサポートして おり、そしてインターフェースケーブルを接続すると標準の RS232が使えます。

TTL RS232インターフェース:

以下の表は、モジュラコネクタのTTL RS232インターフェースのピン配列を示しています。

ピン番号	信号
1	未使用
2	未使用
3	DET
4	GND
5	TXD
6	RTS
7	電源入力(+5V)
8	CTS
9	RXD
10	未使用

注:

- (1) DET信号は双方向I/Oピンで、保守用です。
- (2) CTSとRXDは、入力信号で、0Vと5Vのみです。スキャナを標準のRS232ポートに接続して使用する場合は、これらの信号を接続してはいけません。

標準RS232インターフェース:

DB9メス(正面)

ピン番号	信号
2	TXD
3	RXD
5	GND
7	CTS
8	RTS
9	VCC

5.2 仕様

電源

- 動作電圧: +5V±5% DC

● 温度

- 動作時: 0℃から50℃

- 保存時: -20℃から70℃

● 湿度-0% から95% 相対湿度

付録A クイックセットアップシート

デバイスタイプ .C001\$



PC AT[PS/2]/USB

. C007\$



.C003\$



Code 39

Wandエミュレーション



スキャナモード



トリガ



UPC-E



.H011\$



.H053\$



ビープ

None



ビープ音なし

ターミネータ



Enter

スキャンコード



.C015\$



Alt Key

EAN-8

.H022\$



.H024\$



EAN-13

.H016\$





.H049\$



ISBN変換

文字遅延

.B010\$



140us



4ms

コードID

.A009\$





Yes

UPC-A

.H004\$





補助コード



No

.H027\$



設定

.B015\$









付録B ファンクションコード - PC用

F1



F2



F3



F



F5



__



E7



F8



=0



Win Make



F10



F11



F12



Cursor Right



Cursor Left



Cursor Up



Cursor Down



Win Break



Home



End



Pg Up



Pg Dn



Tab



Back Tab



ESC



Enter



Del



Ins



Alt Make



Alt Break



Left Shift Make



Left Shift Break



Left Ctrl Make



Left Ctrl Break



Return



付録C 設定メニュー

グループ1 - デバイスタイプ

.C001\$



01-IBM PC/AT, PS/2 モデル46, 60, 80, USB等

.C007\$



06-キーボードレスウェッジ(PC/AT. ノートPC)

.C002\$



04-シリアルウェッジ

.A001\$



工場出荷標準値

グループ2 ビープと遅延

ビープ音



.F022\$



.F018\$



.F019\$



ブロック間遅延

.B001\$



1 ms



10 ms

B003\$



50 ms

.B004\$



100 ms

.B005\$



200 ms

.B006\$



500 ms

グループ2 ビープと遅延

文字間遅延

.B010\$



140 μ s

.B011\$



500 μ s

.B012\$



1 ms

.B013\$



4 ms

.B014\$



16 ms

グループ3 キーボードウェッジ設定

ファンクションコード

.B016\$



Off .B015\$



ON

最小幅の間隔



200us



Caps-Lock

Auto Trace(PC/XT, AT)

アイドル時の極性



A004\$

Upper Case

Lower Case







.D004\$ High

ワンドエミュレーション出力



Bar with High/Space with Low



Bar with Low/Space with High

言語(PC/XT, AT)



英語(米国)

















数字キーパッドの使用





グループ4 RS232設定

転送速度

.E001\$
300















パリティ











データビット





グループ4 RS232設定

ハンドシェーク (シリアルウェッジ)

.E018S



E0106



電源オン時RTS有効

E020\$



通信時RTS有効

ACK/NAK

(シリアルウェッジ)

.E0248





BCC文字

(シリアルウェッジ)

.E0298



On



Off

タイムアウト (シリアルウェッジ)

E0259



1利)



E027\$



10秒



無制服

グループ5 スキャナポート

ターミネータ

. D011\$

Enter

.D012\$



Return

(テンキー)



None

コードID

.A009\$



711 V



有効

注: この設定は、EAN128コードID には影響しません。EAN128は、独自のコードID設定があります。

ラベルタイプ

D0218



0-ポジ(白地に里)

D0229



1-ポジとネガ

スキャンモード

.F002\$





ワンプレス ワンスキャン

E0058



連続

.F004\$



テストモード

グループ5 スキャナポート

二重確認



全コード有効



CapsLockオン







データ長(二桁)送信





.A001\$

工場出荷標準値









プリ/ポストアンブル





プリ/ポストアンブルは、上記のいず れかをスキャンし、フルASCIIまたは

グループ6 コードID定義



グループ7 Code 39

Code 39 コードID定義

















フルASCII Code 39無効



チェックデジット(CD) 計算、送信しない



.G007\$ 最大長 48

グループ7 I 2 of 5 I 2 of 5(ITF)





















グループ7 S 2 of 5/ Code 32

\$ 2 of 5 /中国郵便コード(東芝コード)

K002\$



無効



有效



固定長オン (最初の三つ読み込み)

.J017\$



固定長オフ



チェックデジット(CD 計算と送信

.K005\$



CD計算、送信しない

K003\$



CD計算しない



最小長 10

.K007\$



最大長 64

Code 32

.K011\$



無效



TZ 0 1 0 4



先頭文字送信



先頭文字 送信しない



是终立字详信



最終文字 送信しない

グループ7 EAN128

Telpen



無効



L020\$



標準



数字セット

EAN128 フィールド

セパレータの定義



EAN 128 フィールド セパレータ定義

新しいセパレータを選択するために フルASCIIコードチャートのASCII コードをスキャン

G018\$



二重ラベル セパレータ定義

新しいファンクション定義を選択するためにフルASCIIコードチャートの ASCIIコードをスキャン

UCC/EAN 128







EAN 128が無効の場合、EAN 128ラベルは、Code 128としてデ コードされます。

グループ7 Code 128/Code 93/ MSIコード



グループ7 Code 11/Codabar

Code 11



.1010\$







.1013\$



ェックデジット送信



送信しない .1015\$





最大長 48

Codabar



.1001\$







チェックデジット 計算と送信

.1007\$



チェックデジット 計算しない



CSLIフォーマットオン



.1008\$ 最小長 3 .1009\$

最大長 48

グループ8 UPC/EAN/JAN

UPC-A







先頭桁送信







UPC-E





.H009\$

















グループ8 UPC/EAN/JANコード

EAN-13/JAN-13

.H014\$

.H013\$





- 先頭桁送信したし









EAN-8











グループ8 補助コード

補助コード



2 補助コードオフ



.H026\$

5 補助コードオフ



.H057\$

あれば送信







MATRIX 2 of 5 : グループ13





. MO 1 2\$

CDV 無効



CDV & CD 送出



CDV & CD 送出しない



最小長 6



最大長48

IATA: グループ13



有效



無効



CDV 無効



CDV & CD 送出



CDV & CD 送出しない



最小長(標準値6)



最大長(標準値48)

GS1 Databar : グループ32

Databar (RSS14)



Databar-14有効



Databar-14 チェックデジット送出



Databar-14無効



Databar-14 プリフィックス送出



Databar-14 チェック デジット送出しない



Databar-14 スタック有効



プリフィックス送出しない



IDセット



Databar-14 スタック無効

GS1 Databar : グループ32

Databar (RSSリミテッド)



Datatabar リミテッド-有効



Databarリミテッド無効



Databarリミテッド チェックデジット送出



Databar-14 チェック デジット送出しない



プリフィックス送出



プリフィックス送出しない



Databarリミテッド IDセット

GS1 Databar : グループ32

Databar (RSSエクスパンデッド)



Datatabarエクスパンデッド 有効



Databarエクスパンデッド 無効



Databarエクスパンデッド スタック有効



Databarエクスパンデッド スタック無効



Databarエクスパンデッド 最小長



Databarエクスパンデッド 最大長



Databarエクスパンデッド IDセット

グループ9 ダンプ設定

.A016\$



ダンプ設定

. A018\$



PC/AT上でダンプ設定

.C001\$



PC/ATインターフェース キーボード設定

.C002\$



RS232インターフェース キーボード設定

速度= 9600、データビット= 8、パリティ= なしストップ = 1、フロー制御 = なし

()内の文字は、Code 39のバーコード印刷です。



NUL(%U)



SOH(\$A)



STX(\$B)



ETX(\$C)



EOT(\$D)



ENQ(\$E)





BS(\$H)

HT(\$I)





VT(\$K)



FF(\$L)



(, , ,







DLE(\$P)



DC2(\$R)



DC3(%S)



NAK(\$U)



ETB(\$W)



CAN(\$X)



EM(\$Y)



SUB(%Z)




ESC(%A)




FS(%B)





GS(%C)

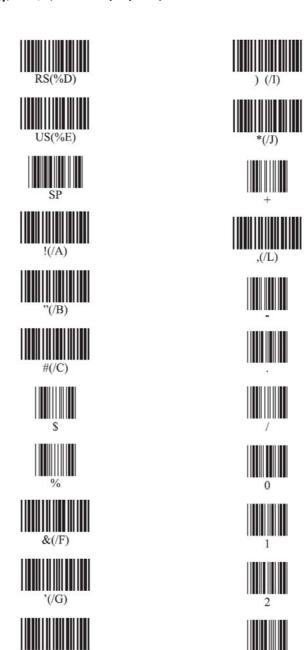

((/H)

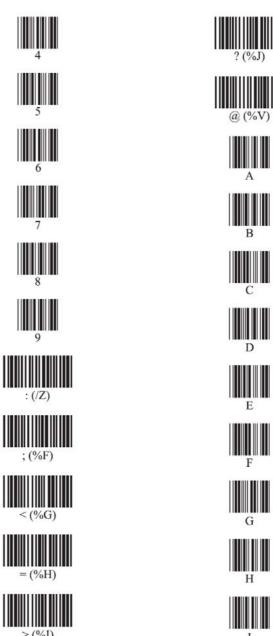

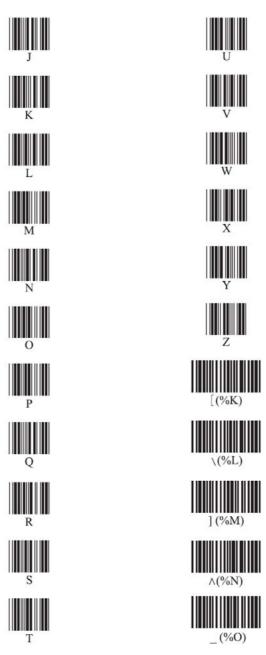

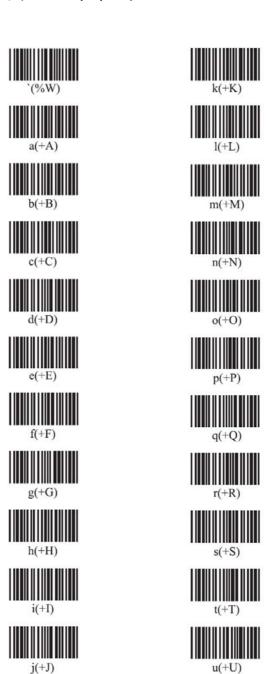

















~ (%S)



付録F バーコードテストチャート

